



SB1500LED / SB2000LED

RGB LED Suitsu- ja mullimasin

Viitenumber: 160.524 / 160.527



KASUTUSJUHEND

Palju õnne selle Beamzi toote ostmise puhul. Palun lugege enne toote kasutamist hoolikalt läbi see kasutusjuhend, et saaksite kõigist funktsioonidest maksimumi võtta.

Enne toote kasutamist lugege kasutusjuhendit. Garantii kehtivuse kaotamise vältimiseks järgige juhiseid. Tulekahju ja/või elektrilöögi vältimiseks võtke tarvitusele kõik ettevaatusabinõud. Elektrilöögi vältimiseks tohib remonti teha ainult kvalifitseeritud tehnik.

Hoidke kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks alles.

- Enne toote kasutamist küsige nõu spetsialistilt spetsialist. Seadme esmakordsel sisselülitamisel võib tekkida kerge lõhn. See on normaalne ja kaob mõne aja pärast.
- Seade sisaldab pinget kandvaid osi. Seetõttu ÄRGE avage korpus.
- Ärge asetage tootesse metallesemeid ega valage sellesse vedelikke. See võib põhjustada elektrilöögi ja talitlushäireid.
- Ärge asetage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedale. Ärge asetage seadet vibreerivale pinnale. Ärge katke ventilatsiooniavasid kinni.
- Toode ei sobi pidevaks kasutamiseks.
- Olge toitejuhtmega ettevaatlik ja ärge seda kahjustage. A Vlgane või kahjustatud toitejuhe võib põhjustada elektrilöögi ja talitlushäireid.
- Toote vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte kunagi juhtmest.
- Ärge ühendage ega eemaldage seadet märgade kätega.
- Kui pistik ja/või toitejuhe on kahjustatud, peab need kvalifitseeritud tehniku poolt välja vahetama.
- Kui toode on sellisel määral kahjustatud, et sisemised osad on nähtavad, ÄRGE ühendage seadet vooluvõrku ega ÄRGE lülitage toodet sisse. Võtke ühendust edasimüüjaga. ÄRGE ühendage toodet reostaadi ega dimmeriga.
- Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ärge jätke seadet toodet vihma ja niiskuse eest.
- Kõik remonditööd peaks tegema kvalifitseeritud tehnik ainult.
- Ühendage toode maandatud pistikupessa (220-240 Vac/50 Hz), kaitstud 10-16 A kaitsmega.
- Äikesetormi ajal või kui toodet pikemat aega ei kasutata, eemaldage see vooluvõrgust. Reegel on: eemaldage see vooluvõrgust, kui seda ei kasutata.
- Kui toodet pole pikemat aega kasutatud, võib tekkida kondensatsioon. Enne sisselülitamist laske seadmel saavutada toatemperatuur. Ärge kunagi kasutage toodet niisketes ruumides ega õues.
- Töötamise ajal muutub korpus väga kuumaks. Ärge puudutage seda töötamise ajal ja vahetult pärast seda.
- Õnnetuste vältimiseks ettevõtetes peate järgima kehtivaid juhiseid ja juhiseid.
- Kui seade paigaldatakse lakke, kinnitage see täiendava turvaketiga. Kasutage klambritega sarikasüsteemi. Veenduge, et keegi ei seisaks paigalduspiirkonnas. Paigaldage efekt vähemalt 50 cm kaugusele süttivatest materjalidest ja jätke igale küljele vähemalt 1 meeter vaba ruumi, et tagada piisav jahutus.
- See toode sisaldab suure intensiivsusega LED-e. Silmade kahjustamise vältimiseks ärge vaadake LED-valgustisse.
- Ärge lülitage toodet korduvalt sisse ja välja. See lühendab selle eluiga.
- Hoidke seadet laste kättesaamatus kohas. Ärge jätke seadet järelevalveta.
- Ärge kasutage lülitite puhastamiseks puhastusspreisid. Nende pihustite jäägid võivad põhjustada tolmu ja rasva ladestumist. Rikke korral pöörduge alati spetsialisti poole.
- Käsitsege toodet ainult puhaste kätega.
- Ärge juhtnuppe jõuga kasutage.
- Kui toode on maha kukkunud, laske see enne uuesti sisselülitamist alati kvalifitseeritud tehnikul üle vaadata.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks kemikaale. Need kahjustavad lakki. Puhastage toodet ainult kuiva lapiga.
- Hoidke eemal elektroonikaseadmetest, mis võivad põhjustada häireid.
- Remondiks kasutage ainult originaalvaruosi, vastasel juhul võib tekkida tõsine kahju ja/või ohtlik kiirgus.
- Lülitage toode enne vooluvõrgust ja/või muudest seadmetest lahtiühendamist välja. Enne toote liigutamist eemaldage kõik juhtmed ja kaablid.
- Veenduge, et toitejuhe ei saaks kahjustada, kui inimesed sellel kõnnivad. Kontrollige toitejuhet enne iga kasutamist kahjustuste ja defektide suhtes!
- Võrgupinge on 220–240 V vahelduvvool / 50 Hz. Kontrollige, kas pistikupesa sobib. Reisisides veenduge, et riigi võrgupinge sobib sellele tootele.
- Hoidke originaalpakend alles, et saaksite toodet ohutult transportida



See märk juhhib kasutaja tähelepanu korpuse sees olevatele kõrgepingetele, mis on piisavalt suured, et põhjustada elektrilöögiohtu.



See märk juhhib kasutaja tähelepanu kasutusjuhendis sisalduvatele olulistele juhistele, mida ta peaks lugema ja järgima.



ÄRGE VAADAKE OTSE LÄÄTSESSE. See võib teie silmi kahjustada. Inimesed, kellel on epilepsiahooge, peaksid olema teadlikud selle valgusefekti võimalikest mõjudest neile.

Toode on CE-märgisega. Tootel on keelatud teha mingeid muudatusi. Need muudavad CE-märgise ja garantii kehtetuks!

MÄRKUS: Seadme normaalse toimimise tagamiseks tuleb seda kasutada ruumides, mille temperatuur on vahemikus 5 °C/41 °F kuni 35 °C/95 °F.



Elektritooteid ei tohi olmeprügi hulka panna. Palun viige need taaskasutuskeskusesse. Küsige oma kohalikelt omavalitsustelt või edasimüüjalt, kuidas edasi toimida. Spetsifikatsioonid on tüüpilised. Tegelikud väärtused võivad seadmete vahel veidi erineda. Spetsifikatsioone võidakse muuta ette teatamata. eelnev teatamine.

Ärge proovige ise remonti teha. See tühistab teie garantii. Ärge tehke toote juures mingeid muudatusi. See tühistab ka teie garantii. Garantii ei kehti õnnetuste või kahjustuste korral, mis on tekkinud ebaõigest kasutamisest või käesolevas kasutusjuhendis sisalduvate hoiatuste eiramisest. Beamz ei vastuta ohutusnõuete ja hoiatuste eiramisest tingitud kehavigastuste eest. See kehtib ka kõigi mis tahes vormis kahjude kohta.

LAHTIPAKENDAMISE JUHISED

Kohe pärast toote kättesaamist pakkige karp ettevaatlikult lahti, kontrollige sisu, et kõik osad oleksid olemas ja heas seisukorras. Teavitage viivitamatult saatjat ja hoidke pakkematerjal kontrollimiseks alles, kui mõni osa on saadmiskahjustustega või pakendil endal on märke väärkasutusest. Hoidke pakend ja kõik pakkematerjalid alles. Juhul, kui toode tuleb tehasesse tagastada, on oluline, et toode tagastataks originaalkarbis ja -pakendis.

Kui seade on olnud järsu temperatuurikõikumise käes (nt pärast transportimist), ärge seda kohe sisse lülitage. Tekkiv kondensvesi võib seadet kahjustada. Jätke seade väljalülitatuks, kuni see on saavutanud toatemperatuuri.

TOITEALLIKAS

Toote tagaküljel oleval sildil on märgitud, et seda tüüpi toiteallikas tuleb ühendada. Kontrollige, et võrgupinge vastaks sellele, kõik muud pinged peale ettenähtu võivad valgusefekti parandamatult kahjustada. Toode tuleb ühendada otse vooluvõrku ja seda võib kasutada. Dimmerit ega reguleeritavat toiteallikat ei tohi kasutada.



Ühendage seade alati kaitstud vooluringiga (kaitselüliti või sulavkaitse). Veenduge, et seadmel on sobiv maandus, et vältida elektrilöögi või tulekahju ohtu.

EKRAAN

Menüünupu abil saate soovitud sätteid muuta. Pärast menüü vajutamist kuvatakse ekraanil järgmised sätted:

1. Manuaalne väljuv maht xxx%.

Reguleerige käsitsi mahu tugevust vahemikus 0% kuni 100%, kasutades üles/alla klahvide abil.

2. Intervallide kseadistamine xxS

Reguleerige iga uduheite vahelist intervalli vahemikus 1 kuni 100S üles/alla klahvide abil.

3. Kestuskomplekt xxxS

Reguleerige iga udukiirguse kestust vahemikus 1 kuni 100 s.

4. Maht välja xx%

Taimer funktsiooni ajal reguleerige mahu tugevust vahemikus 0–100%

5. DMX 512 #xxx

DMX-juhtimise jaoks reguleerige DMX-aadressi.

6. Tuul klassile xx

Reguleerige mullirataste ja ventilaatori kiirust

7. INurga seadistamine xx%

Sellel mudelil FUNKTSIOON PUUDUB.

8. LED Pro komplekt xx


Reguleerige LED-programmi vahemikus 0 kuni 11.

9. LED-kiirus xxx

Reguleerige LED-programmi režiimi LED-i kiirust/vilkumist/hämadumist 10.

LED-sünkroonimise seadistus Jah/Ei

Reguleeri LED-režiimi. Jah = LED-id töötavad koos suitsuväljundiga, Ei = LED-id on alati sisse lülitatud.

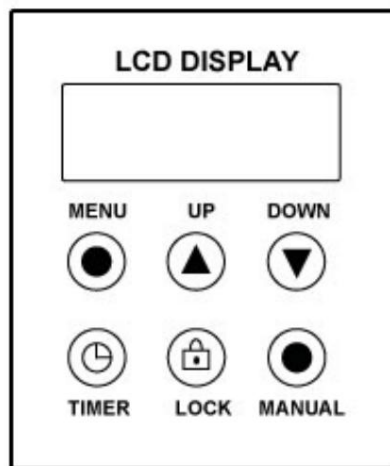

ERALDIOLEV JUHTIMINE

Taimer funktsiooni aktiveerimiseks vajutage taimer nuppu. Ekraanile kuvatakse seadistatud intervall ja seade loendab sekundeid kuni "0"-ni. Pärast seda käivitub udu emissioon "Helitugevuse väljalülitus" all seadistatud helitugevusega. Kestus sõltub "Kestuse seadistamine" all seadistatud sätetest. Kui soovite taimer funktsiooni deaktiveerida, vajutage taimer nuppu veel kord.

Käsitsi juhtimine (lukustatud)

Udu koheseks käivitamiseks helitugevusel, mis on reguleeritud menüüpunktis „Manuaalne helitugevus“, vajutage lukustusnuppu. Udu eraldumise peatamiseks vajutage lukustusnuppu veel kord (parima mulli-/suitsuväljundi saavutamiseks seadke „Manuaalne helitugevus“ vahemikku 40–50%).

Manuaalne juhtimine (100% väljund)


Udu koheseks käivitamiseks 100% helitugevusega vajutage käsitsi nuppu. Udu väljastamise peatamiseks laske käsitsi nuppu vabastada.

DMX-512 ÜHENDUS

Kui kasutate standardset DMX-kontrollerit, saate kontrolleri DMX-väljundi ühendada otse DMX-ahela esimese seadme DMX-sisendiga. Ühendage alati ühe seadme väljund järgmise seadme sisendiga, kuni kõik seadmed on ühendatud.

Kui kasutate 5-kontaktilise DMX-ühendusega kontrollerit, peate kasutama 5-kontaktilisest 3-kontaktiliseks adapterit.

Viimasel valgustil tuleb DMX-kaabel lõpetada. Jootke signaali (-) ja signaali (+) vahele 120-oomine takisti 3-kontaktilisse XLR-pistikusse ja ühendage see viimase valgusti DMX-väljundisse.



DMX-juhtimine

Ühendage masin otse DMX-kontrolleri või mitme DMX-efektiga DMX-silmusega. Masin kasutab DMX-ühenduseks 3-kontaktilist XLR-pistikut.

Aadressi seadistamine:


Vajutage MODE nuppu mitu korda, kuni ekraanile ilmub Add (Lisa). ÜLES/ALLA nuppude abil saab määrata algusaadressi. Algusaadress on defineeritud kui esimene kanal, millele masin reageerib. Kontrollige, et kasutusel ei oleks kattuvaid kanaleid!

KASUTAMINE

- Asetage seade tasasele ja stabiilsele pinnale, mille kalle ei tohi ületada 10°
- Täitke paak märgistuseni kvaliteetse mullivedelikuga (tellimisnumber 160.575).
- Lülitage seade tagaküljel asuva sisse/välja lüliti abil sisse.
- Lülitage seade pärast kasutamist välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust, kui seda pikka aega ei kasutata.
- Loputage seadet regulaarselt puhta veega.

KAITSME VAHETAMINE

Kui kaitse on defektne, vahetage see sama tüüpi ja väärtusega kaitse vastu. Enne kaitse vahetamist eemaldage toitejuhe pistikupesast. **Protseduur:**

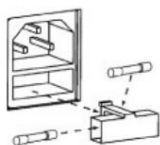

1. samm: Avage tagapaneelil olev kaitsemehoidik sobiva kruvikeerajaga.
2. samm: Eemaldage vana kaitse kaitsemehoidikust.
3. samm: Paigaldage uus kaitse kaitsemehoidikusse.
4. samm: Pange kaitsemehoidik korpusesse tagasi.

PUHASTAMINE

Valgusvoo optimeerimiseks tuleb sisemisi ja väliseid optilisi läätseid ja/või peegleid perioodiliselt puhastada.

Puhastus sagedus sõltub valgusti töökeskkonnast: niiske, suitsune või eriti määrdunud keskkond võib põhjustada seadme optikale suuremat mustuse kogunemist.

- Veenduge, et paigalduskoha all olev ala oleks hoolduse ajal soovimatutest isikutest vaba.
- Korpused, kinnitused ja paigalduskohad (lagi, sõrestik, riputusdetailid) peavad olema täiesti deformatsioonivabad
- Toitekaablid peavad olema laitmatu seisukorras ja need tuleks kohe välja vahetada isegi väikese probleemi ilmnemisel.
- Valgusti ülekuumenemise eest kaitsmiseks tuleks puhastada jahutusventilaatorid (kui need on olemas) ja ventilatsiooniavad igakuine.
- Armatuuri sisemust tuleks igal aastal tolmuimeja või suruõhujoaga puhastada.
- Puhastage pehme lapiga, kasutades tavalist klaasipuhastusvedelikku.
- Kuivatage osad alati hoolikalt.
- Puhastage välist optikat vähemalt kord kuus. Puhastage sisemist optikat vähemalt iga 30/60 päeva järel.

TÄHELEPANU: Soovitame tungivalt, et sisemist puhastust teostaks kvalifitseeritud töötaja!

DMX-KANALID

Kanali funktsioon	Väärtus	Kirjeldus
	000-255	Väljund 0-100%
2	000-255	0 VÄLJAS – 1 kuni 255 SEES
3	000-255	Meister 0-100%
4	000-255	Punane 0-100%
5	000-255	Roheline 0-100%
6	000-255	Sinine 0-100%
7	000-255	Aeglaselt kiirele
8	000-255	

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

	SB1500	SB2000
Viitenumber:	160.524	160.527
LED	12x 3W 3-ühes	18x 3W 3-ühes
Režiimid	Automaatne käivitus, DMX512	Automaatne käivitus, DMX512
Funktsioon	DMX, Automaatne	DMX, Automaatne
DMX-kanalid	8	8
Nimipinge	AC220-240 V 50/60 Hz	AC 110-240 V 50/60 Hz
Kaitse	8A	10A
Nimivõimsus	1500W	2000W
Kaal (ühiku kohta)	8,2 kg	14,1 kg
Mõõtmed ühiku kohta	520 × 240 × 290 mm	530 × 380 × 335 mm

Spetsifikatsioonid on tüüpilised. Tegelikud väärtused võivad seadmete vahel veidi erineda. Spetsifikatsioone võidakse muuta ette teatamata.



tronios
Sound & Light

CE Vastavusdeklaratsioon

Tootja:	TRONIOS BV Twente Bedrijvenpark 415 7602 KM – ALMELO +31(0)546589299 +31(0)546589298 Holland
Tootenumber:	160.524 160.527
Toote kirjeldus:	SB1500LED suitsu- ja mullimasina RGB LED-id SB2000LED suitsu- ja mullimasina RGB LED-id
Kaubanduslik nimetus:	BEAMZ
Regulatiivne nõue:	EN 55014-1:2006+ A1:2009+A2:2011 EN 61000-3-2:2014; -3-3:2013 EN 55014-2:2015 EN 60335-2-82:2003+A1:2008; -1:2012+A11:2014 EN 62233:2008

Käesolevaga kinnitan, et toode vastab direktiivides 2014/35/EL ja 2014/30/EL sätestatud nõuetele ning on kooskõlas eespool nimetatud deklaratsioonidega.

Almelo

28-09-2017

Nimi M. Velders

Allkiri

: 

Spetsifikatsioonid ja disain võivad muutuda ette teatamata.

www.tronios.com

Autoriõigus © 2017 TRONIOS Holland